

Werkscodes/Management-Code: 123456 Werkseinstellung = Demonstrationsmodus (der Safe kann mit jedem Finger geöffnet werden)

### 1 Erstmaliges Öffnen der Tür oder Notöffnung



**Variante 1:** Nehmen Sie die Magnetplakette ② ab und stecken Sie den Notschlüssel ⑥ in das Notfallschlüsselloch ⑤.



Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn. Jetzt können Sie den Tresor mit dem Drehknopf ③ öffnen.



**Variante 2:** Legen Sie vier Batterien AA in die beiliegende Notstromversorgung ⑧ ein und stecken Sie den Stecker in den Batterieanschluss ⑦ unter der Tastatur.



Jetzt können Sie den Werkscodes/Management-Code **123456** oder Ihren persönlichen Code eingeben. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #.



Waren Ihre Eingaben erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf und Sie können die Tresortür am Drehknopf ③ öffnen.

### 3 Benutzer-Code festlegen oder ändern (PIN-Code)



Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie einmal kurz die Set/Reset-Taste ⑩.



Geben Sie den Managementcode auf der Touch-Tastatur ① ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #. Der werkseitig eingestellte Managementcode lautet: **123456**



Drücken Sie die Taste 1, um Ihren Benutzercode neu einzustellen oder um ihn zu ändern.



Jetzt können Sie Ihren neuen persönlichen 1-8 stelligen Code eingeben. Dieser Code muss zweimal, jeweils gefolgt von #, eingegeben werden.



Waren Ihre Eingaben erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf. Beenden Sie Ihre Eingabe mit \*.



Waren Ihre Eingaben erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf. Beenden Sie Ihre Eingabe mit \*.

### 5 Fingerprint festlegen oder hinzufügen (max. 30 Finger)



Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie einmal kurz die Set/Reset-Taste ⑩.



Geben Sie den Managementcode auf der Touch-Tastatur ① ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #. Der werkseitig eingestellte Managementcode lautet: **123456**



Drücken Sie die Taste 2, um Ihren Fingerprint festzulegen oder um neue Fingerprints hinzuzufügen.



Legen Sie Ihren Finger auf den Fingersensor ④. Dieser Scan muss dreimal eingegeben werden.



Waren Ihre Eingaben erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf. Beenden Sie Ihre Eingabe mit \*.

### 2 Öffnen der Tür



Berühren Sie die Touch-Tastatur ①. Das Display leuchtet auf.



**Variante 1:** Geben Sie Ihren Benutzercode auf der Touch-Tastatur ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #.



**Variante 2:** Legen Sie Ihren eingespeicherten Finger auf den Fingersensor ④.



Waren Ihre Eingaben erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf und Sie können die Tresortür am Drehknopf ③ öffnen.

### 4 Managementcode festlegen oder ändern



Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie einmal kurz die Set/Reset-Taste ⑩.



Geben Sie den Managementcode auf der Touch-Tastatur ① ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #. Der werkseitig eingestellte Managementcode lautet: **123456**



Drücken Sie die Taste 4, um den Managementcode neu einzustellen oder um ihn zu ändern.



Jetzt können Sie Ihren neuen Managementcode eingeben. Dieser Code muss zweimal, jeweils gefolgt von #, eingegeben werden.

### 6 Alle Fingerprints löschen



Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie einmal kurz die Set/Reset-Taste ⑩.



Geben Sie den Managementcode auf der Touch-Tastatur ① ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #. Der werkseitig eingestellte Managementcode lautet: **123456**



Drücken Sie die Taste 3, um alle Fingerprints zu löschen. **Achtung!** Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!



## 6 Alle Fingerprints löschen (Fortsetzung)



War Ihre Eingabe erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf. Beenden Sie Ihre Eingabe mit \*.

## 7 Öffnungsmodus einstellen

**Standard-Modus:** Der Tresor kann per Fingerprint oder Code geöffnet werden!

**Sicherheits-Modus:** Zuerst den Benutzercode eingeben (z.B. #1234#), dann den Fingerprint.



Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie einmal kurz die Set/Reset-Taste Ⓜ.



Geben Sie den Managementcode auf der Touch-Tastatur Ⓜ ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe mit #. Der werkseitig eingestellte Managementcode lautet: **123456**



Drücken Sie die Taste 5, um den Öffnungsmodus einzustellen.



Drücken Sie die Taste 1, um den Standard-Modus einzustellen oder die Taste 2, um den Sicherheits-Modus einzustellen.



Waren Ihre Eingaben erfolgreich, leuchtet die grüne Anzeige auf. Beenden Sie Ihre Eingabe mit \*.

## 8 Vibrations-Alarm



Berühren Sie die Touch-Tastatur Ⓜ. Das Display leuchtet auf.




Drücken Sie einmal kurz die \*-Taste. Beide Schlosssymbole leuchten auf (2 Sekunden) und erlöschen dann. Der Alarm ist nach ca. 5 Sekunden aktiv.



Sobald der Tresor bewegt wird, ertönt ein lautes Warnsignal. Es kann durch die Eingabe des PIN-Codes oder Fingerprints gestoppt werden.



Hinweis: Nach jedem Öffnungsvorgang muss der Vibrations-Alarm neu aktiviert werden!

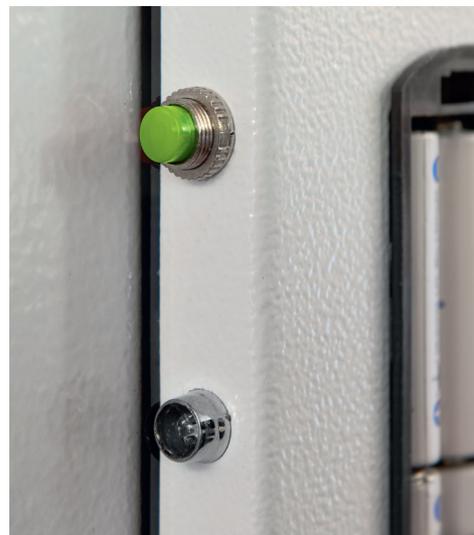


## 9 Tresor in den Werkzustand zurückversetzen



Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie 3 Sekunden die Set/Reset-Taste Ⓜ.



Eine Bestätigung erfolgt durch ein aufleuchtendes, offenes Schloss-Symbol. **Achtung:** Alle Codes, Fingerprints und Mastercodes sind gelöscht bzw. im Werkzustand! Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

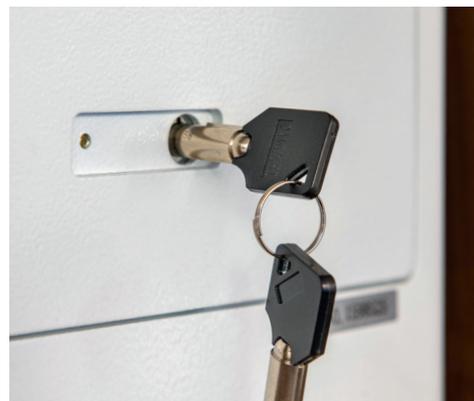

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss getrennt gesammelt werden.