

SSPZ 110

Schlüsselsafe



Optimal für die Wandmontage geeignet

Inklusive 2 Schlüsselhaken

Integration in Schließanlagen möglich



MONTAGE-/BEDIENUNGSANLEITUNG

facebook.com/BASIGmbH



@basi_gmbh



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um den Profil-Halbzylinder richtig einzusetzen.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Profil-Halbzylinder einsetzen. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.

Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage und Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie



darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.


Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

Einbauhinweis Profilzylinder

Schließnase auf 3 Uhr stellen.

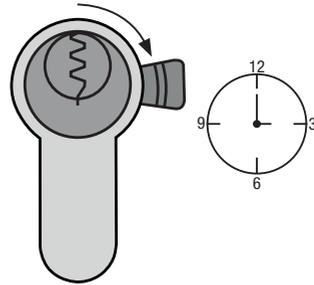

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x SSPZ 110 Schlüsselsafe
- 2x Maueranker


Zusätzlich benötigt:

- Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten) 10/30 mm, mit 8-fach-verstellbarer Schließnase
- Kreuzschlitzschraubendreher

Montage des Schlüsselsafes

Der Schlüsselsafe ist für innen und außen geeignet.

1. Öffnen Sie den Schlüsselsafe. Ziehen Sie nun die Frontklappe des Schlüsselsafes zu sich.
2. Zeichnen Sie an der gewünschten Bohrstelle die Bohrlöcher an. Nehmen Sie die Rückseite des Schlüsselsafes als Vorlage.

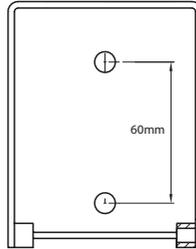

3. Bohren Sie die Bohrlöcher.



Achtung: Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Fachmarkt.

5. Halten Sie den Schlüsselsafe an die Bohrlöcher und schrauben Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubendrehers in die Dübel. Schrauben Sie anschließend den Schlüsselsafe fest.



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.